Пусковой рычаг, расположенный на рукоятке и снабжен предохранительным упором, который позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения. Частота вращения шпинделя изделия устанавливается при помощи регулятора количества оборотов, находящийся на рукоятке с обратной стороны от пускового рычага.
Во время работы периодически проверяйте плотность затяжки хвостовика инструмента, установленного в цанговом патроне. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу.
По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента.
При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.



5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-DG40-226

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Бормашина пневматическая 22000 об/мин, 6 мм

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	CPN-DG40-226	Расход воздуха, средний, л	140
Мощность, кВт	0.41	Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	3/8 (10)
Частота свободного вращения, об/мин.	22000	Штуцер подключения, NPT	1/4''
Патрон цанговый, мм	6	Длина, мм	178
Давление в магистрали, max, атм.	6.3	Вес, кг	0.7

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Бормашина пневматическая.....1 шт.
3.2 Ключ цангового патрона большой.....1 шт.
3.3 Ключ цангового патрона малый.....1 шт.
3.4 Штуцер быстросъемного соединения 1/4''.....1 шт.
3.5 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить. Закрепите необходимый инструмент в цанговом патроне бормашины при помощи большого патронного ключа, удерживая шпиндель бормашины малым патронным ключом.

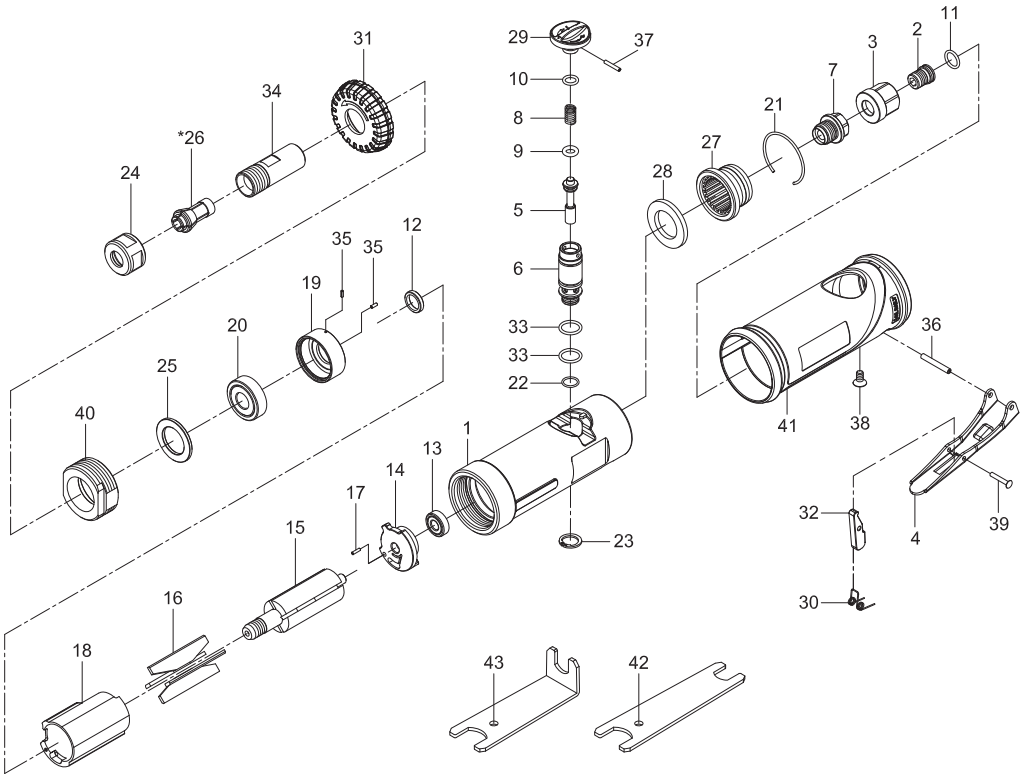

1	538001	25	512227
2	51-3011A42		51224-11
3	51-3011A03		51224-12
4	537004	*26	51224-13
5	538005		51224-14
6	538006		51224-28
7	51-3011B41	27	538002
8	30108	28	51250
9	72007	29	51-3011B10
10	72804	30	5D-6415S07
11	OR00705105	31	538220
12	51212	32	537002
13	052213	33	OR01007105
14	301114	34	51222
15	535015	35	30117-22
16	535016	36	50102
17	30117	37	SP02001200
18	535018	38	5G-321V30
19	512219	39	5G-360V06
20	051220	40	538223
21	51229	41	538052
22	OR00800100	42	51228
23	709112R	43	51227
24	51225		

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408

12.22