Пусковой рычаг, расположенный на рукоятке и снабжен предохранительным упором, который позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения. Частота вращения шпинделя изделия устанавливается при помощи регулятора количества оборотов, находящийся на рукоятке с обратной стороны от пускового рычага.
Во время работы периодически проверяйте плотность затяжки хвостовика инструмента, установленного в цанговом патроне. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу.
По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента.
При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-DG25-256

CARBON INDUSTRIAL

ПАСПОРТ

Бормашина пневматическая 25000 об/мин, 6 мм

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CPN-DG25-256
Мощность, кВт	0.26
Частота свободного вращения, об/мин.	25000
Патрон цанговый, мм	6
Давление в магистрали, max, атм.	6.3


Расход воздуха, средний, л	104
Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	3/8 (10)
Штуцер подключения, NPT	1/4''
Длина, мм	159
Вес, кг	0.5

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Бормашина пневматическая.....1 шт.
3.2 Ключ цангового патрона большой.....1 шт.
3.3 Ключ цангового патрона малый.....1 шт.
3.4 Штуцер быстросъемного соединения 1/4''.....1 шт.
3.5 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить. Закрепите необходимый инструмент в цанговом патроне бормашины при помощи большого патронного ключа, удерживая шпиндель бормашины малым патронным ключом.

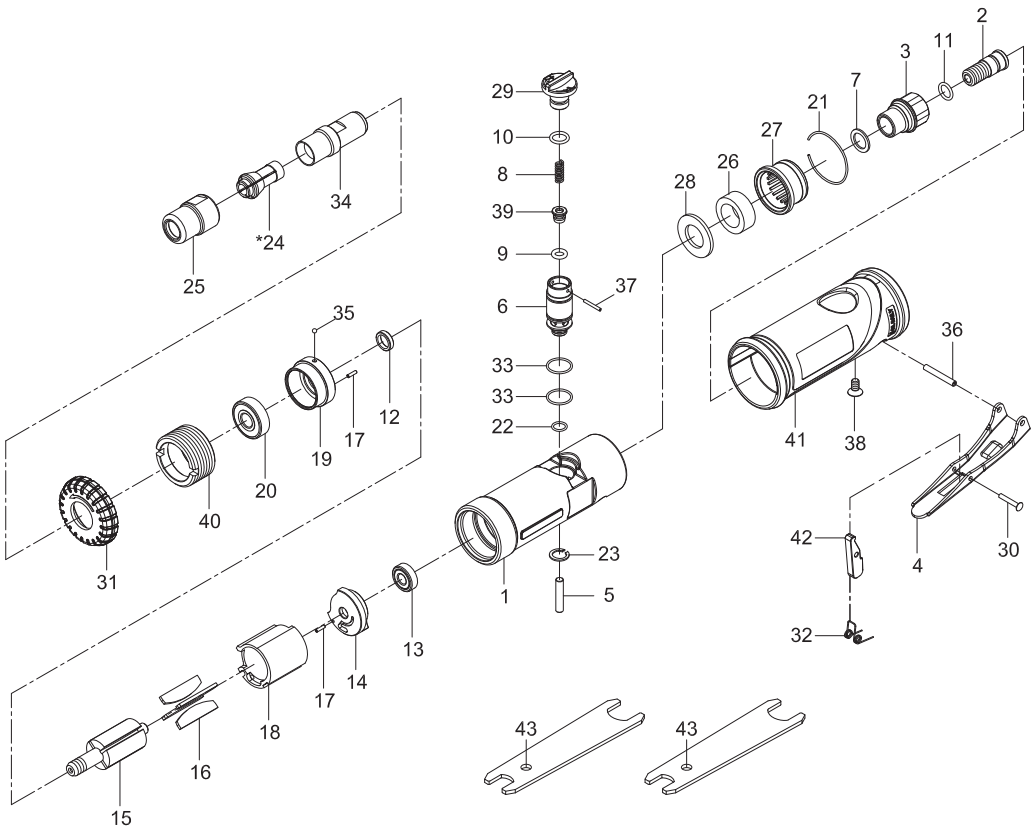

1	537001	*24	51224-11
2	33-301341		51224-12
3	522203-21		51224-13
4	537004		51224-14
5	534005	25	52225-12
6	537006	26	534037
7	522243	27	534011
8	522208	28	522250
9	30107	29	52-522738
10	40333-12	30	5G-360V06
11	OR00705105	31	537220
12	52212	32	5D-6415S07
13	052213	33	52236
14	52214	34	537221
15	534015	35	52245
16	534016	36	50102
17	30117	37	SP01051200
18	534018	38	5G-321V30
19	52219	39	522240
20	030120	40	524023
21	534027	41	537052
22	OR00600100	42	537002
23	ISTW-8	43	52227

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408
12.22