Пусковой рычаг, расположенный на рукоятке и снабжен предохранительным упором, который позволяет включать и выключать инструмент и не имеет фиксированного включенного положения. Частота вращения шпинделя изделия устанавливается при помощи регулятора количества оборотов, находящийся на рукоятке с обратной стороны от пускового рычага.
Во время работы периодически проверяйте плотность затяжки хвостовика инструмента, установленного в цанговом патроне. Следует предохранять инструмент от механических воздействий, так как это может привести к неисправностям или отказу.
По окончании работы перекройте давление в магистрали, снимите оснастку, отсоедините инструмент от шланга, очистите инструмент от загрязнений, произведите смазку частей инструмента через штуцер подачи воздуха.

Во избежание преждевременной потери функциональности изделия не используйте насадки, не предназначенные для этого инструмента.
При работе обязательно использовать средства защиты органов зрения и слуха.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Размещение и крепление транспортной тары с упакованным аппаратом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время движения. Храните инструмент в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Для длительного хранения инструмента необходимо провести его консервацию: смазать тонким слоем масла корпус, упаковать в штатную коробку. Хранение необходимо осуществлять при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения не ограничен.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя являются причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

арт.: CPN-DG25-256E

ПАСПОРТ

Бормашина пневматическая
удлиненная 25000 об/мин, 6 мм

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмомеханические инструменты ТМ CARBON® применяются для проведения слесарно-монтажных работ, связанных с обслуживанием резьбовых соединений в мастерских, цехах и производственных помещениях, имеющих источник сжатого воздуха или компрессор, необходимой мощности и производительности с давлением не ниже 6 кг/см², в температурном диапазоне от -20°С до +50°С, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневмомеханическим инструментом.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	CPN-DG25-256E	Расход воздуха, средний, л	104
Мощность, кВт	0.26	Диаметр воздушного шланга, дюйм (мм)	3/8 (10)
Частота свободного вращения, об/мин.	25000	Штуцер подключения, NPT	1/4''
Патрон цанговый, мм	6	Длина, мм	250
Давление в магистрали, max, атм.	6.3	Вес, кг	0.7

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1 Бормашина пневматическая.....1 шт.
3.2 Ключ цангового патрона большой.....1 шт.
3.3 Ключ цангового патрона малый.....1 шт.
3.4 Штуцер быстросъемного соединения 1/4''.....1 шт.
3.5 Краткая инструкция на русском языке.....1 шт.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо установить штуцер для последующего присоединения к пневмомагистрали и произвести смазку изделия, для этого введите 4-5 капель лубрикаторного масла во внутрь изделия через штуцер подачи воздуха. Продуйте соединительный шланг сильным напором воздуха для удаления конденсата, подсоедините инструмент к воздушному шлангу, установите давление в магистрали на входе не более 6,3 атм. (кгс/см²) при включенном инструменте. При работе с шлангом, длинной более 8 м., давление в магистрали можно увеличить. Закрепите необходимый инструмент в цанговом патроне бормашины при помощи большого патронного ключа, удерживая шпиндель бормашины малым патронным ключом.

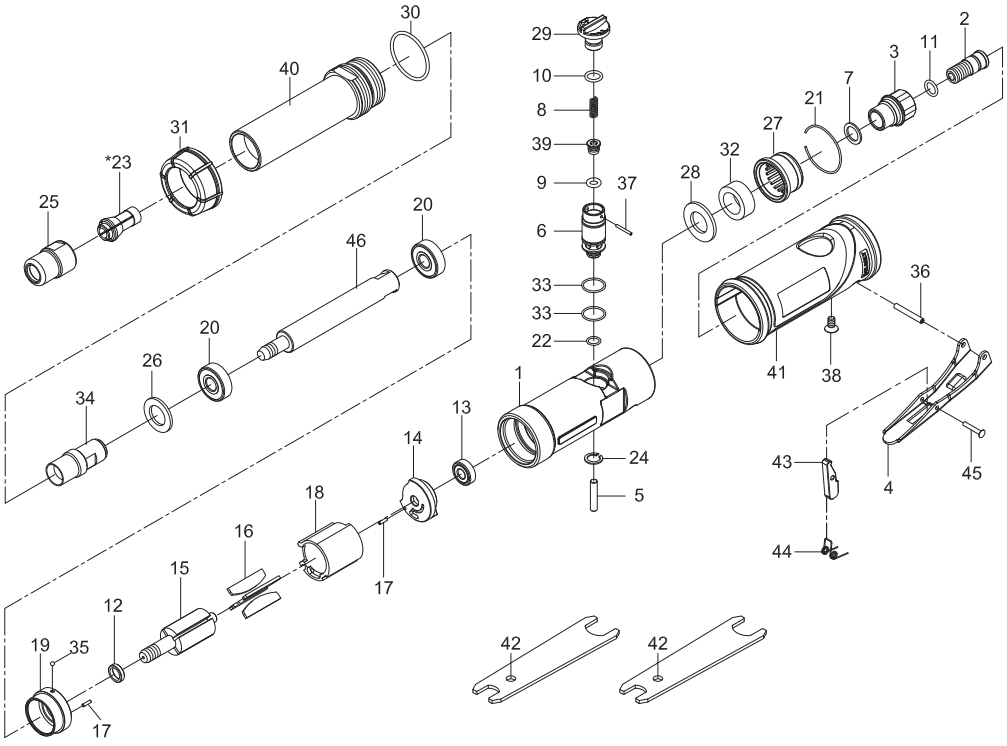

1	537001	*23	51224-14
2	33-301341	24	ISTW-8
3	522203-21	25	52225-12
4	537004	26	53226E
5	534005	27	534011
6	537006	28	522250
7	522243	29	52-522738
8	522208	30	OR02607108
9	30107	31	537036
10	40333-12	32	534037
11	OR00705105	33	52236
12	52212	34	53222
13	052213	35	52245
14	52214	36	50102
15	534015	37	SP01051200
16	534016	38	5G-321V30
17	30117	39	522240
18	534018	40	5E7240
19	52219	41	537052
20	030120	42	52227
21	534027	43	537002
22	OR00600100	44	5D-6415S07
	51224-11	45	5G-360V06
*23	51224-12	46	53230E
	51224-13		

Производитель: Силривер Интернешнл Инк.
Адрес: 25, Сек. 3, Чунцзин Роад, Луодонг Тауншип, Йилан Каунти, 26549, Тайвань
Импортер: ООО «Парадокс»,
117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, д. 1, корпус 2, этаж 4, офис 408
12.22